

Sommarinställning FTX aggregat

Grön lampa – Tillåter värmning av tilluften:

För att starta återvinningen, tryck på "+" på manöverpanelen i klädkammaren bredvid aggregatet. När den gröna lampan jämte lyser, så tillåts aggregatet återvinna värme ur frånluften. På sommarhalvåret kan man välja att släcka grön lampa och därmed tillåter man inte värmeåtervinning i FTX aggregatet.


Gul lampa – Värmning av tilluft sker:

Denna sätts ur spel när grön lampa är släckt. Kan vara bra en sval natt under sommaren när man kanske vill ladda huset med sval luft och inte värma det.

Vinterinställning FTX aggregat

Varje lägenhet har ett **F** (Frånluft) **T** (Tilluft) **X** (Återvinning) aggregat som återvinner värmen i frånluften och tillför värmen i tilluften. Detta genom att frånluften passerar metallplattor som värms.

Metallplattorna cirkulerar kontinuerligt genom tilluftströmmen, där de kyls ned av Tilluften, alltså värms tilluften. FTX aggregatet återvinner cirka 70% av värmen i frånluften. En kall vinterdag (-10 °C) skickas inte 22 °C luft ut från husen utan luften som lämnar är runt -3 °C pga återvinningen.

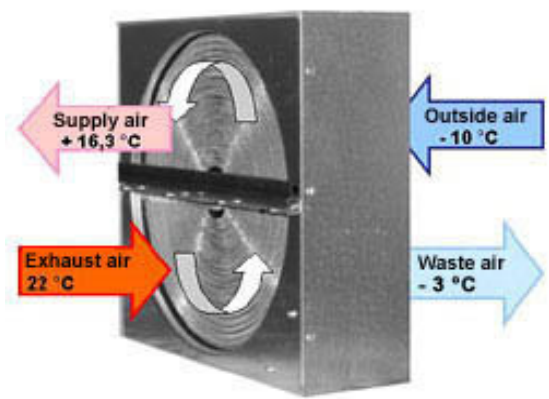

Grön lampa – Tillåter värmning av tilluften:

För att starta återvinningen, tryck på "+" på manöverpanelen i klädkammaren

bredvid aggregatet. När den gröna lampan jämte lyser, så tillåts aggregatet återvinna värme. På sommarhalvåret kan man välja att släcka grön lampa och därmed tillåter man inte värmeåtervinning i FTX aggregatet.

Gul lampa – Värmning av tilluft sker:

Lyser gul lampa, så indikerar det att FTX aggregatet värmer tilluften genom att i första hand återvinna värme ur frånluften och ev. även genom att värma med dyrare el från det elektriska värmebatteriet, om ni inte kopplat ur det. Är den gula lampan släckt (samtidigt som gröna lampan vid "+:et" är tänd) så är tilluftens temperatur högre än det ni ställt in i skåpet (fabriksinställning 20 grader), då värmer varken värmväxlaren eller elvärmebatteri tilluften. Gul lampa släckt – ingen värmning av tilluften. Upplevs för kall eller varm tilluft kan det vara att "börvärdet" på tilluften är för lågt eller högt ställt, hör av er till styrelsen för att få hjälp att ändra detta!

FTX – Elvärmebatteri inställning

Eftervärmningsbatteriet (EL) till FTX i klk är aktiverad från (då värmer man mer med billigare fjärrvärme i radiatorerna och golvvärmen, får varmare golv).

Dock blir luften som blåses in något kallare speciellt kalla vinterdagar och det kan upplevas som drag. Önskas hjälp med att slå av/på detta så kontakta styrelsen!